


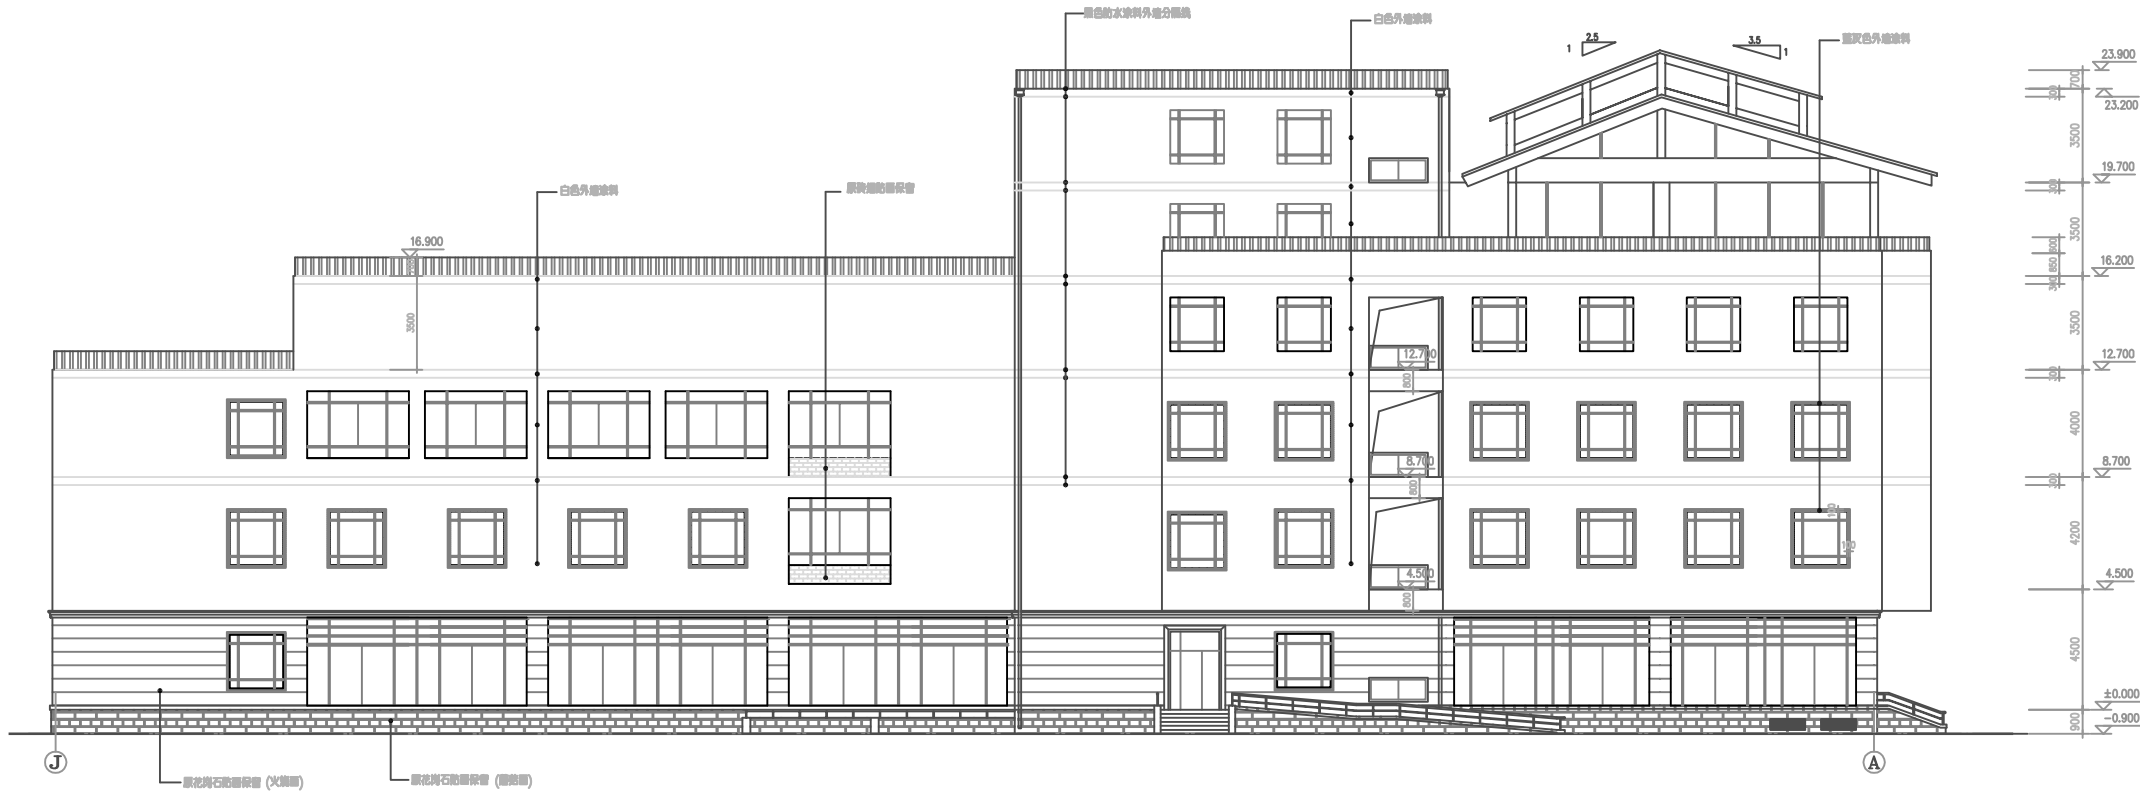

西立面图 1:100



北立面图 1:100

注:

1. 原墙面铲除内容: 原有粉刷层, 腻子及防水层全部铲除。切割空鼓位置, 禁采用敲。

2. 涂料做法

1、立邦界面剂涂刷2mm厚, 一到两遍。
2、聚合物水泥防水涂料两遍, 加一道网格布
3、1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)(平均厚度100mm)修补, 批刮水泥基灰腻子两遍
4、空鼓处界面剂处理、挂钢丝网并抗裂砂浆找平
5、打磨平整, 刷两遍外墙弹性涂料, 底漆一遍, 颜色同原有

3. 修补蓝灰色筒瓦20平方, 南立面斜屋面维修蓝灰色筒瓦115平方米。刷界面处理剂一道, 1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)(平均厚度100mm)修补, 批刮水泥基灰腻子两遍, 打磨平整, 刷两遍外墙弹性涂料, 底漆一遍, 颜色同原有筒瓦。

4. 檐沟做法(面积90平方米)

1、3.0厚自粘改性沥青卷材(聚酯胎型(-20℃))。
2、局部不平处用细石混凝土找平修复(根据现场情况定)。

5. 分界线做法

1 美文纸贴边
2 铺贴外墙腻子
3 刷黑色防水涂料